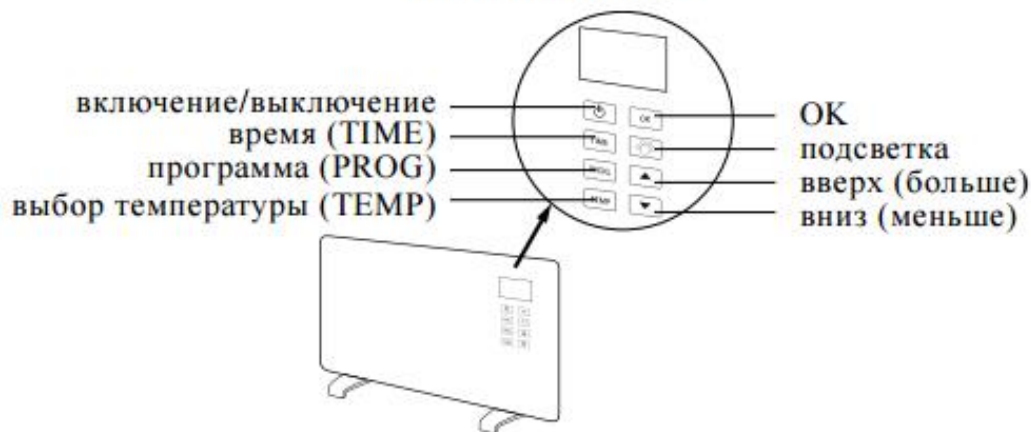











Панель управления



Если конвектор не откликается на нажатие клавиш, вероятно включена блокировка от детей , которая включается автоматически, спустя 10 секунд после последнего нажатия любой клавиши на конвекторе. Для отключения блокировки от детей  необходимо последовательно нажать клавиши [OK] и . Если экран остался пустым, нажмите клавишу .

Для включения конвектора необходимо:

- Вставить вилку сетевого кабеля в розетку (220-240В);
- Нажать клавишу на правой боковой стенке корпуса (-);
- Нажать клавишу  и / или снять блокировку  ;

В конвекторах GL есть 2 режима работы: «произвольный» и «недельный режим», и 3 температурных режима: «комфортный », «экономичный » и «режим защиты стен от промерзания ».

Температурные режимы:

- В «комфортном режиме» конвектор работает на полную мощность, пытаясь достигнуть температуры, выставленной с помощью меню [TEMP]. При достижении температуры, конвектор автоматически переключается в экономичный режим.











- В «**экономичном режиме**» конвектор работает на минимальной нагрузке пока не появится разница в выставленной температуре комфортного режима и фактической температурой в помещении в 5°C. После, автоматически включается комфортный режим.
- «**Режим защиты стен от промерзания**» поддерживает температуру в помещении 5°C.

Режимы работы:










«**Произвольный режим**» позволяет вручную менять комфортный режим и режим защиты стен от промерзания. «**Экономичный**» температурный режим будет включаться автоматически

«**Недельный режим**» позволяет выставить текущий день недели, настроить время включения температурных режимов на каждый день недели с получасовым интервалом.










Для того, чтобы пользоваться конвектором на «**произвольном режиме**», необходимо:







- Нажать клавишу [PROG];
- Клавишей  или  выбрать произвольный режим , нажать клавишу [OK];
- Далее необходимо нажать клавишу [TEMP] и клавишами  и  выставить требуемую температуру в помещении и еще раз нажать клавишу [TEMP]. Таким образом Вы выбрали температуру, до которой конвектор будет греть в комфортном режиме.
- Клавишами  и  выбираете либо «**режим комфортный** », после чего на экране под часами появляется знак , символизирующий работу нагревательного элемента, либо «**режим защиты стен от промерзания**», при котором  будет появляться только, когда температура упадет ниже 5°C.

Для того, чтобы пользоваться конвектором на «**недельном режиме**», необходимо:

- Нажать клавишу [PROG];
- Клавишей  или  выбрать «**недельный режим** » и нажать клавишу [OK];
- Нажать клавишу [TIME], клавишами  и  выбрать дни недели [1...7], нажать [TIME], клавишами  и  выставить текущее время, еще раз нажать [TIME] и клавишами  и  выставить текущие минуты. Таким образом, мы выставили текущий день недели и время.

Чтобы запрограммировать «**недельный режим**» работы, необходимо:

- Нажать клавишу [PROG];
- Клавишей  или  выбрать «**недельный режим** » и нажать клавишу [OK];
- Нажать клавишу [PROG], загорится выбор дней недели [1...7];
- Клавишами  и  выбираете необходимый день и подтверждаете клавишей [PROG];
- Загорается выбор температурного режима ( /  / ) в правой части экрана;
- Выбираете один из режимов клавишами  и , нажмите [OK];
- Клавишами  и  начинаете проставлять время, когда будет работать конвектор в ранее выбранном тепловом режиме, и по центральной окружности будут появляться значки, соответствующие режиму:

 комфортный режим	На циферблате появляется как 
 Экономичный режим	На циферблате появляется как 
 Режим защиты стен от промерзания	На циферблате появляется как 

- Чтобы вернуться к выбору температурного режима, нажмите клавишу [OK];
- Подождите 10 секунд, чтобы конвектор запомнил Ваши настройки, после чего можно преступить к настройкам следующего дня.